


Afstandsbediening Gebruikershandleiding

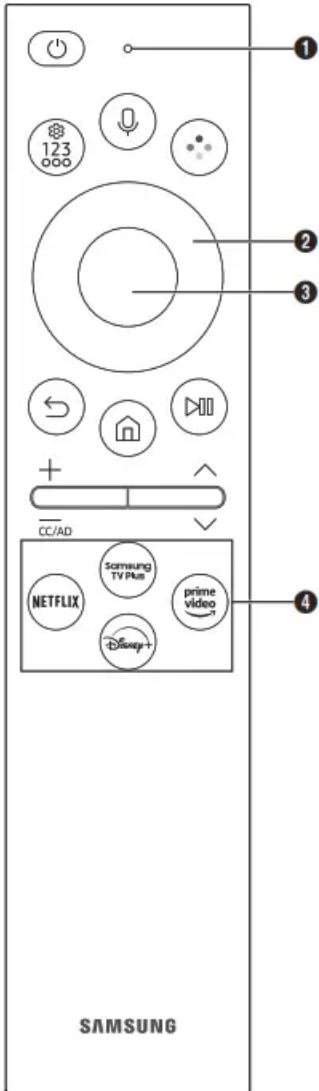

Druk op om de tv aan of uit te zetten.

Houd ingedrukt om de tv volledig uit te schakelen.

1 MIC / LED niet van toepassing



Spraakassistent niet van toepassing



Instellingen - Telefoon Nummer- Keuze knop. Elke keer dat u op deze knop drukt, worden afwisselend het menu Instellingen / virtueel numeriek toetsenblok / Optioneel toetsenblok weergegeven.

- Gebruik deze knop om toegang te krijgen tot extra opties die specifiek zijn voor de functie die wordt gebruikt.

- Druk op om het virtuele numerieke toetsenblok op het scherm weer te geven. Gebruik het numerieke toetsenbord om numerieke waarden in te voeren. Selecteer nummers en selecteer vervolgens Klaar or Enter Telefoon Nummer om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik het om het kanaal te wijzigen, een pincode, postcode en etc. in te voeren.



Kleurknop Wanneer erop wordt gedrukt, verschijnen er gekleurde knoppen op het scherm. Gebruik deze knop om toegang te krijgen tot extra opties die specifiek zijn voor de functie die wordt gebruikt.

2 richting knoppen (omhoog, naar beneden, links, rechts) Gebruik het om door het menu te navigeren of de focus te verplaatsen om items op het startscherm te markeren.

3 kies Selecteert of voert een gericht item uit. Als u op drukt terwijl u naar een uitgezonden programma kijkt, wordt gedetailleerde programma-informatie weergegeven.



Terug Druk op om terug te keren naar het vorige menu. Wanneer 1 een


seconde of langer wordt ingedrukt, wordt de lopende functie beëindigd. Als u op drukt terwijl u naar een programma kijkt, wordt de vorige zender weergegeven.



Smart Hub(Home) Druk op om over te schakelen naar de Media Thuis.



Afspelen(Speel pauze) Wanneer erop wordt gedrukt, verschijnen de afspreeknoppen. Met deze bedieningselementen kunt u de media-inhoud bedienen die wordt afgespeeld.



Volume Beweeg de knop omhoog of omlaag om het volume aan te passen. Druk op de knop om het geluid te dempen. Als u 2 seconden of langer ingedrukt houdt, wordt de Toegankelijkheid shortcuts verschijnen.



Kanaal Beweeg de knop omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Om het Gids scherm te zien, druk op de knop. Wanneer 1 een seconde of langer ingedrukt wordt gehouden, zal de Kanalen lijst scherm verschijnt. Houd de knop omhoog of omlaag ingedrukt om snel van kanaal te wisselen.

4 Start de app aangegeven door de knop. Beschikbare apps kunnen verschillen afhankelijk van het geografische gebied of de contentprovider.